

## Padló szerelési útmutató a falnál: CELENIO Top Connect csatlakozóval

### Intézkedések a szerelés előtt:

- A szerelés csak függőleges felületeken lehetséges. Mennyezethez és tető síkjához a rendszer nem alkalmazható.
- A falaknak száraznak kell lenniük.
- Szereléskor ügyelni kell arra, hogy a falburkolat mögött is megmaradjon a levegő áramlása (ez szükség esetén lécezéssel biztosítható). El kell kerülni a levegő torlódását.
- Ezenkívül a lerakáskor arra is ügyelni kell, hogy minden falhoz és egyéb szilárd építési elemhez legalább 10-15 mm távolság megmaradjon.
- Ha a lerakott felület szélesebb vagy hosszabb, mint 10 méter, tágulási hézagra van szükség.
- Nehéz tárgyakat, például televíziót, polcokat vagy gardrób szekrényt nem szabad közvetlenül a falemezre helyezni, hanem megfelelő rögzítőanyaggal a mögötte található falra kell felszerelni.

### Faelemek:

A csomagokat csak közvetlenül a szerelés előtt szabad kinyitni. Téli hónapokban a lerakásra kerülő elemeknek bontatlan csomagolásban kell a lerakási hőmérséklethez (kb. 18°C) alkalmazkodni. Fontos: Lerakás előtt ellenőrizze természetes fényben az elemeket a felismerhető hibákra vagy sérülésekre, illetve a színekre és a szerkezetre vonatkozóan. A már lerakott áru esetében az ilyesmire vonatkozó reklamációk lehetősége kizárt.

A csomagokat ne tárolja frissen tapétázott vagy nedves falak előtt, és ügyeljen arra, hogy a falak szárazak legyenek. Ezenkívül legyen minden ajtó és ablak beépítve, a helyiség klímáját pedig kb. 20 °C és kb. 50-60% relatív páratartalom jellemezze.



1. A falburkolat kívánt mérete szerint mérje ki a rögzítő sín távolságát és magasságát, majd jelölje ezeket a falon. (Sín távolságok Celenio esetén 8x350x526 mm: 35 cm – a sín közepétől mérve)

Ügyeljen arra, hogy a Celenio elemek homlokillesztése mindig felfeküdjön egy rögzítő sínre. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a rögzítő sínket a méretadatoknak megfelelően (lásd fentebb) ossza be. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy a két külső rögzítő sín 2 cm-rel beljebb kell hozni, hogy a kapcsokat szorosan az elem szélére lehessen szerelni. Ezekkel a méretekkel ráadásul angol kötés érhető el (az elem csatlakozása a felénél).

### javaslat:

A méréssel a kívánt felület közepénél kezdje, és kifelé folytassa (lásd a 3. pontot).



2. Tegye fel a síneket függőlegesen, és rajzolja fel a furatokat (kb. 60-70 cm-enként jelölje a furatokat).  
A rögzítősínek méretre vágásához használjon a kereskedelemben kapható keretes fémfűrész.



3. Helyezze fel a rögzítősíneket a falra 26, ill. 35 cm távolságban (lásd az 1. pontot) a megfelelő tiplikkel és csavarokkal (a külső síneket hozza 2 cm-rel beljebb; lásd az 1. pontot). A fal kisebb egyenetlenségeit kiegyenlítheti távtartó darabok vagy faékek segítségével.



4. A Celenio elemek lerakásának iránya jobbról balra. A csapos oldal a padló felé néz.

Helyezze sorba az első elemdarabokat, és az első sor össze eleméről távolítsa el a hosszanti csapokat. Amennyiben a padlón egyenetlenségeket tapasztal, vigye át a padló alakzatát az első sorra, és igazítsa ki megfelelő vágással.



5. Az első elemsor szereléséhez használja a kezdő- és a zárókapcsokat. Előkészítésként jelölje meg az adott sín közepét a Celenio elem hátoldalán. Ügyeljen arra, hogy az első sor legkülső elemei esetén fel kell helyezni a kezdő- és a zárókapcsokat.



6. A kezdő- és a zárókapcsok felhelyezéséhez (a szélétől kb. 2 cm távolságra) használja a mellékelt csavarokat. Húzza meg szorosan a csavarokat, de ne túl erősen.



7. A kezdőkapcsok elhelyezését követően az elemek egyszerűen bepattinthatók a rögzítősinékbe.



8. Szerelje az első sort jobbról balra, és zárja le az egyes elemeket a homlokillesztéseknél.



9. A további szerelés során használja a Celenio kapcsokat az elemek hornyolt oldali rögzítéséhez.



10. Ekkor a kapocs egyszerűen befordul a rögzítősinbe.



11. Ezt követően tolja lefelé a vágaton.




12. Helyezzen minden rögzítősnre rögzítőkapcsot.



13. Az első sor maradék darabjával (fél elemszélesség) kezdje a következő sort (homlokoldali eltolás = fél elemhossz). A további szerelés elemenként folytatódik tovább jobbról balra.

Hajtsa be szögben a második sor első elemét csappal az előző lemezsor horonyoldalába, és lassan nyomja a lemezt a rögzítősnre. Majd használja ismét a rögzítőkapcsokat az elemek horonyoldali rögzítéséhez. A következő elemet hosszanti irányban befördítjük, majd a homlokoldalon csatlakoztatjuk az előző elemhez. Ezzel az eljárással sorról sorra továbbhaladhat felfelé.

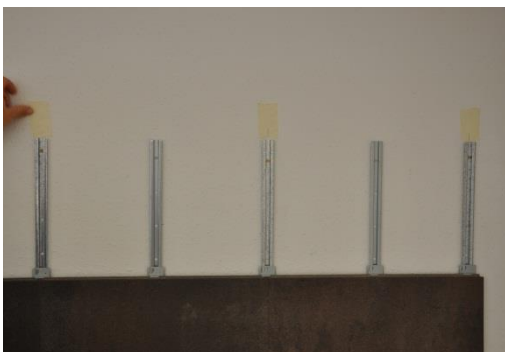

14. A kezdő- és a zárókapocs megfelelő pozícióba helyezéséhez az utolsó sorban jelölje a rögzítősn pozícióját egy ragasztószalag segítségével. Ezt követően jelölje a pozíciót az adott elem hátoldalán. Majd rögzítse a kezdő- és a zárókapcsot az első sorhoz hasonlóan.



15.a. Az 1-es jelölés átvitele

**Figyelem:** Az utolsó sor elemeinél a hornyot le kell fűrészelni.



15. b. A 2-es jelölés átvitele



16. A zárókapcsok elhelyezése



17. Az utolsó lécsor bepattintása



18. A fali elemek oldalsó lefedéséhez szerelje fel a megfelelő HARO zárólécet.



19. Zárókép