


Lerakási útmutató hornyos-/csapos csatlakozós parkettpadlóhoz

Lerakás előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen és teljes egészében!

Mindig vegye figyelembe a csomagolásban található lerakási útmutatókat is. A mellékelt útmutatók betartása kötelező!




Lerakószerszám: Fatuskó, távtartó ékek, szerelővas, PVAC fehér enyv, kalapács, ceruza, fűrész.

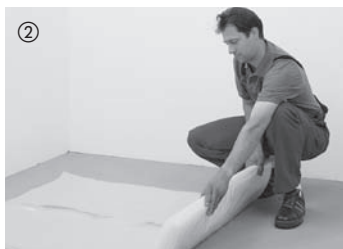

Esztrich esetén alapvetően 0,2 mm vastag PE-fóliát kell lefektetni. A fólialapokat kb. 30 cm átfedéssel kell lefektetni. Aztán a fóliát a falnál a parketta síkja fölé húzza, és a szegélyléc felszerelése után a felső pereménél vágja le.



A lépéscsap csillapítására és a kis egyenetlenségek kiegyenlítésére 2 mm vastag parafa csillapító alátétet göngyölítsen ki szorosan. Alternatív csillapító alátétek találhatóak a tartozék-kínálatunkban. A kátránypapír és a szőnyegpadló nem alkalmas a lépéscsap csillapítására.

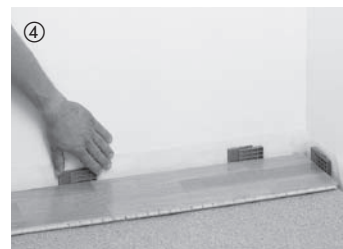

Az első sort a hornyolt oldallal a fal felé egyenesen kell beigazítani, a homlokoldalt be kell enyvezni (vö.: 5. ábra), és a távtartó ékekkel szorosan rögzíteni kell – körben a faltól 10-15 mm távolságot kell tartani. Az első sor maradék darabjával kezdhető a második sor, így kevesebb lesz a hulladék (hajópadlónál kb. 1 %)



A további sorok lerakása a hornyos és a csapos enyvezése után következik. Az enyv folyamatosan kell adagolni a felső hornyfelületre.



Az enyv felhordása után az elemeket fatuskóval (a csap felrakása előtt) és kalapáccsal könnyen és hézagmentesen egymáshoz kell illeszteni – a homlokoldali eltolódás legalább 50 cm.



A szerelővassal az elemet homlokoldallal az előző elemhez kell illeszteni. Helyezze be az ékeket. A lerakást sorról sorra így kell végrehajtani. A szerelővas fűtőtestek alatt is használható.



A padlóból kinyúló fűtőcsövekhez az elemekbe a megfelelő nyílásokat az adott fűtőcső méretétől függően és a tágulási távolság figyelembe vételével kell befúrni vagy befűrészelni.



A tágulási távolságok betartása végett az ajtóknál az átmenetet mindig egy-egy alkalmas idom-rendszerrel kell kialakítani. Ez akkor is érvényes, ha szomszédos helyiségben ugyanilyen padlót fektetnek le. Ebben az esetben a tágulási hézag megtartásához egy átmeneti idomot kell beilleszteni. A sínben az 5 mm széles tágulási hézagnak meg kell maradnia. Alapvetően az ajtófélfát a parkettaléc vastagságában finom fűrészszel be kell metszeni, hogy a parkettának legyen lehetősége tágulni.



Az utolsó sor elemeit a faltól való távolság (10 – 15 mm) figyelembe vételével kell bejelölni, levágni, enyvezni és a szerelővassal egymáshoz illeszteni.



A lerakás után várjon 30 percet. Azután feltétlenül távolítsa el a távtartó ékeket.



A szegélylécet (felszerelhető Clip-rendszerrel vagy anélkül) a falnál rögzítse – kész.

Általános tudnivalók

Lerakás előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen és teljes egészében!

Intézkedések lerakás előtt:

A csomagokat csak közvetlenül a lerakás előtt szabad kinyitni. Téli hónapokban a lerakásra kerülő elemeknek bontatlan csomagolásban kell a lerakási hőmérséklethez (kb. 18 °C) alkalmazkodnia.

Fontos! Lerakás előtt ellenőrizze természetes fényben az elemeket a felismerhető hibákra vagy sérülésekre, illetve a színekre és a szerkezetre vonatkozóan. A lerakott felületen az egyenletes elrendezés érdekében ajánljuk, hogy a lerakást egyszerre több csomagból végezze. A már lerakott áru esetében az ilyesmire vonatkozó reklamációk lehetősége kizárt. Az elasztikus és textil padlóburkolatokat maradéktalanul el kell távolítani.

A lerakás iránya:

A lerakás iránya többnyire a fő fényforráshoz, pl. a teraszablakhoz igazodik. A parketta-elemeket a beeső fény iránya mentén hosszában kell lerakni. De a lerakás irányának ügyes megválasztásával hangsúlyozhatók a helyiség arányai. A kis helyiségek nagyobbak tűnnek, ha világos fajtákat használnak. A lebegő lerakásnál a burkolandó padló hossza, illetve szélessége nem haladhatja meg a 10 métert. A 10 méternél hosszabb helyiségek burkolásánál táglási profilokat kell beépíteni.

- Ügyeljen arra, hogy a szűk folyosókon mindig hosszában legyen a lerakás iránya.

- Ha az alaprajz T-, L- vagy U-alakú, az egyes részfelületeket a helyiség alakjának megfelelő, alkalmas idomrendszerekkel kell tagolni.

Az ipari és nyilvános területekhez a teljes felület enyvezését ajánljuk. Szerződéses partnerétől követelje meg, hogy a teljes felületen történő felragasztásánál a mi speciális lerakási útmutatásainkat alkalmazzák.

Nedvesség ellenőrzése:

A padló aljzatának esetleges nedvességét például egy CM mérőkészülékkel ellenőrizni kell.

A nedvességtartalom határértéke:

Cementfelületnél max. 2,0 CM-%, anhidridfelületnél max. 0,5 CM-%. Új alapzatok esetében alapvetően legalább 6-8 hét száradási időt követően 0,2 mm vastag PE-fóliát kell lefektetni nedvesség elleni kiegészítő védelemként. A fólialapok kb. 30 cm-re fedjék át egymást. A nem alapincézett helyiségek esetében figyelembe kell venni egy, a technikai lehetőségeknek megfelelő és a DIN által előírt nedvesedésgátlót.

Lerakás padlófűtésre:

A lerakás padlófűtésre a meleg levegő áramlásával szemben tanúsított nagyfokú ellenállás miatt nem lehetséges.

Lerakás tartófákra:

Tartófákra történő lerakás esetén igényelje különleges lerakási útmutatónkat. Az ellenőrzés a prEN 1533:2007 szabványhoz történő közelítésben a szakítóterhelés meghatározásához pontterhelés esetén legalább 4 kN (kb. 408 kg) értékeket eredményez.

Ápolás:

A részletes ápolási útmutatót kereskedőjétől szerezheti be.

Első ápolás: Közvetlenül a lerakás után az első padlóápoló kezeléshez a Secura-A használata ajánlott. A Secura-A csökkenti a vízfelvételt nedves felmosáskor, és az elemek peremét óvja a behatoló nedvességtől. A lehető leghosszabb élettartam érdekében ezen kívül évente egyszer intenzíven ápolja a parkettát a Secura-A alkalmazásával.

Tisztítás szárazon: Rendszerint elegendő a parketta szárazon történő tisztítása porsöprűvel, partvissal vagy porszívóval. A száraztisztítás különösen hatékony az Easy Clean speciális tisztítókendővel.

Nedves tisztítás/Ápolás: Azt ajánljuk, hogy a nedves tisztításhoz – a szennyezettségtől függően- a mosóvízbe tegyen Polish-t.

Intenzív tisztítás: Az erősebb szennyezések eltávolítása végett a padlófelületet rendszeresen, intenzíven lehet alapvető tisztítószerekkel takarítani. Minden alapos tisztítás után használjon padlófényesítőt.

Kérjük, ügyeljen a következőkre: A felületen ne legyen álló víz, mindig csak nedves, jól kicsavart törleruhával szabad áttörölni. A gőzölős takarítógépek nem alkalmasak a parketta tisztítására.

A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:

Parkettája értékállóságának megőrzése és az Ön személyes komfortérzete érdekében a lakás ideális klímája kb. 50–60 % relatív páratartalmú és kb. 20° C hőmérsékletű legyen. Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, főként a fűtési időszakban, légpárásító használatát ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása. A légpárásító készülékeket a fűtési időszak kezdetén kell üzembe helyezni. Ha a levegő páratartalma nem éri el a normál értékeket, akkor csekélyke hézagokra számíthat, de ezek a fűtési időszak után rendszerint eltűnnek.

Még miképpen óvhatja a padlót:

Padlója értékállóságának megőrzéséhez előnyös, ha a szék- és asztallábak aljára filc alátétet tesz, a bejárathoz pedig lábtörölt. A karosszékek és irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 68131 szabványnak, csak burkolt W típusú (lágy) görgők használhatók. A karosszékek és irodaszékek alá polikarbonát szőnyeget ajánlunk.

04/09 A fejlesztések következtében végzett műszaki változtatások jogát fenntartjuk.